









Cargo Basket STANDARD PRO
Kosz Cargo STANDARD PRO

1/4


29-07-2021

Specification of loose parts
Specyfikacja części luźnych

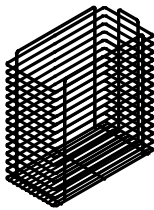MODEL		W-2336M-300 do 600	
Pos/Poz	DRW/RYS	Part name / nazwa części	Qty/Ilość
1	 left / lewa  right / prawa	Guide covers / osłony prowadnic	1+1
2	 left / lewa  right / prawa	Guides / prowadnice	1L+1R 1L+1P
3		Basket / Kosz	1
4		Clinch / zaczepek	4
5	 left / lewa  right / prawa	Mounting bracket / kątownik mocujący	1L+1R 1L+1P
6		Mounting plate / płytka mocująca	2
7		Button head $\varnothing 4,2$ L=16mm / Wkrę $\varnothing 4,2$ L=16mm	8
8		Euro screw $\varnothing 6$ L=13mm / Wkrę Euro $\varnothing 6$ L=13mm	4
9		M4 L=8mm DIN 967	4

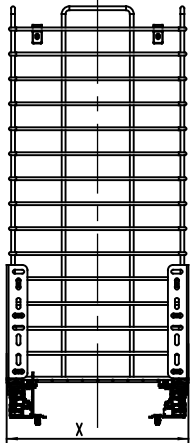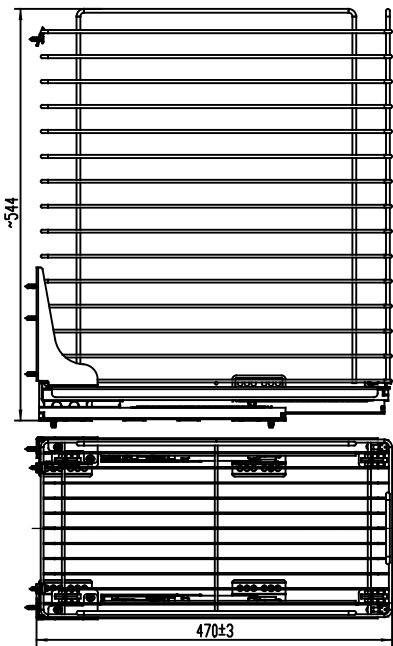

MODEL	X	max load max ładunek
W-2336M-300	241	30kg
W-2336M-400	341	30kg
W-2336M-500	441	30kg
W-2336M-600	541	30kg

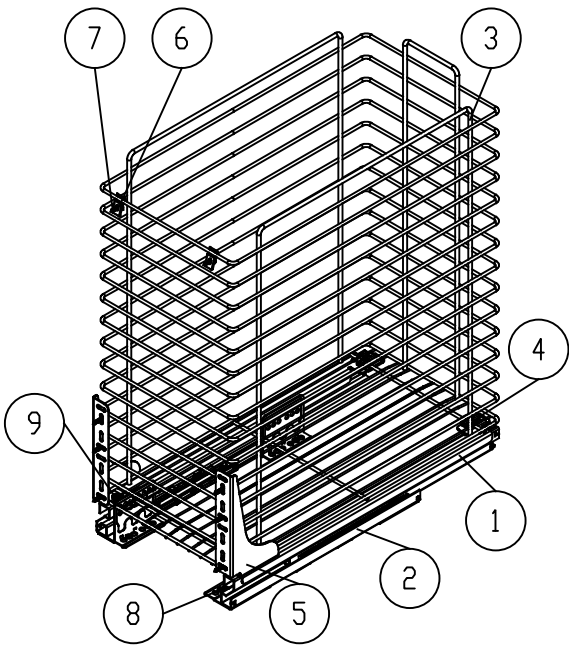


Cargo Basket STANDARD PRO
Kosz Cargo STANDARD PRO

2/4

29-07-2021

Assembly instructions – FRAME
Instrukcja montażu – RAMA

Model
W-2336M-300 do 600

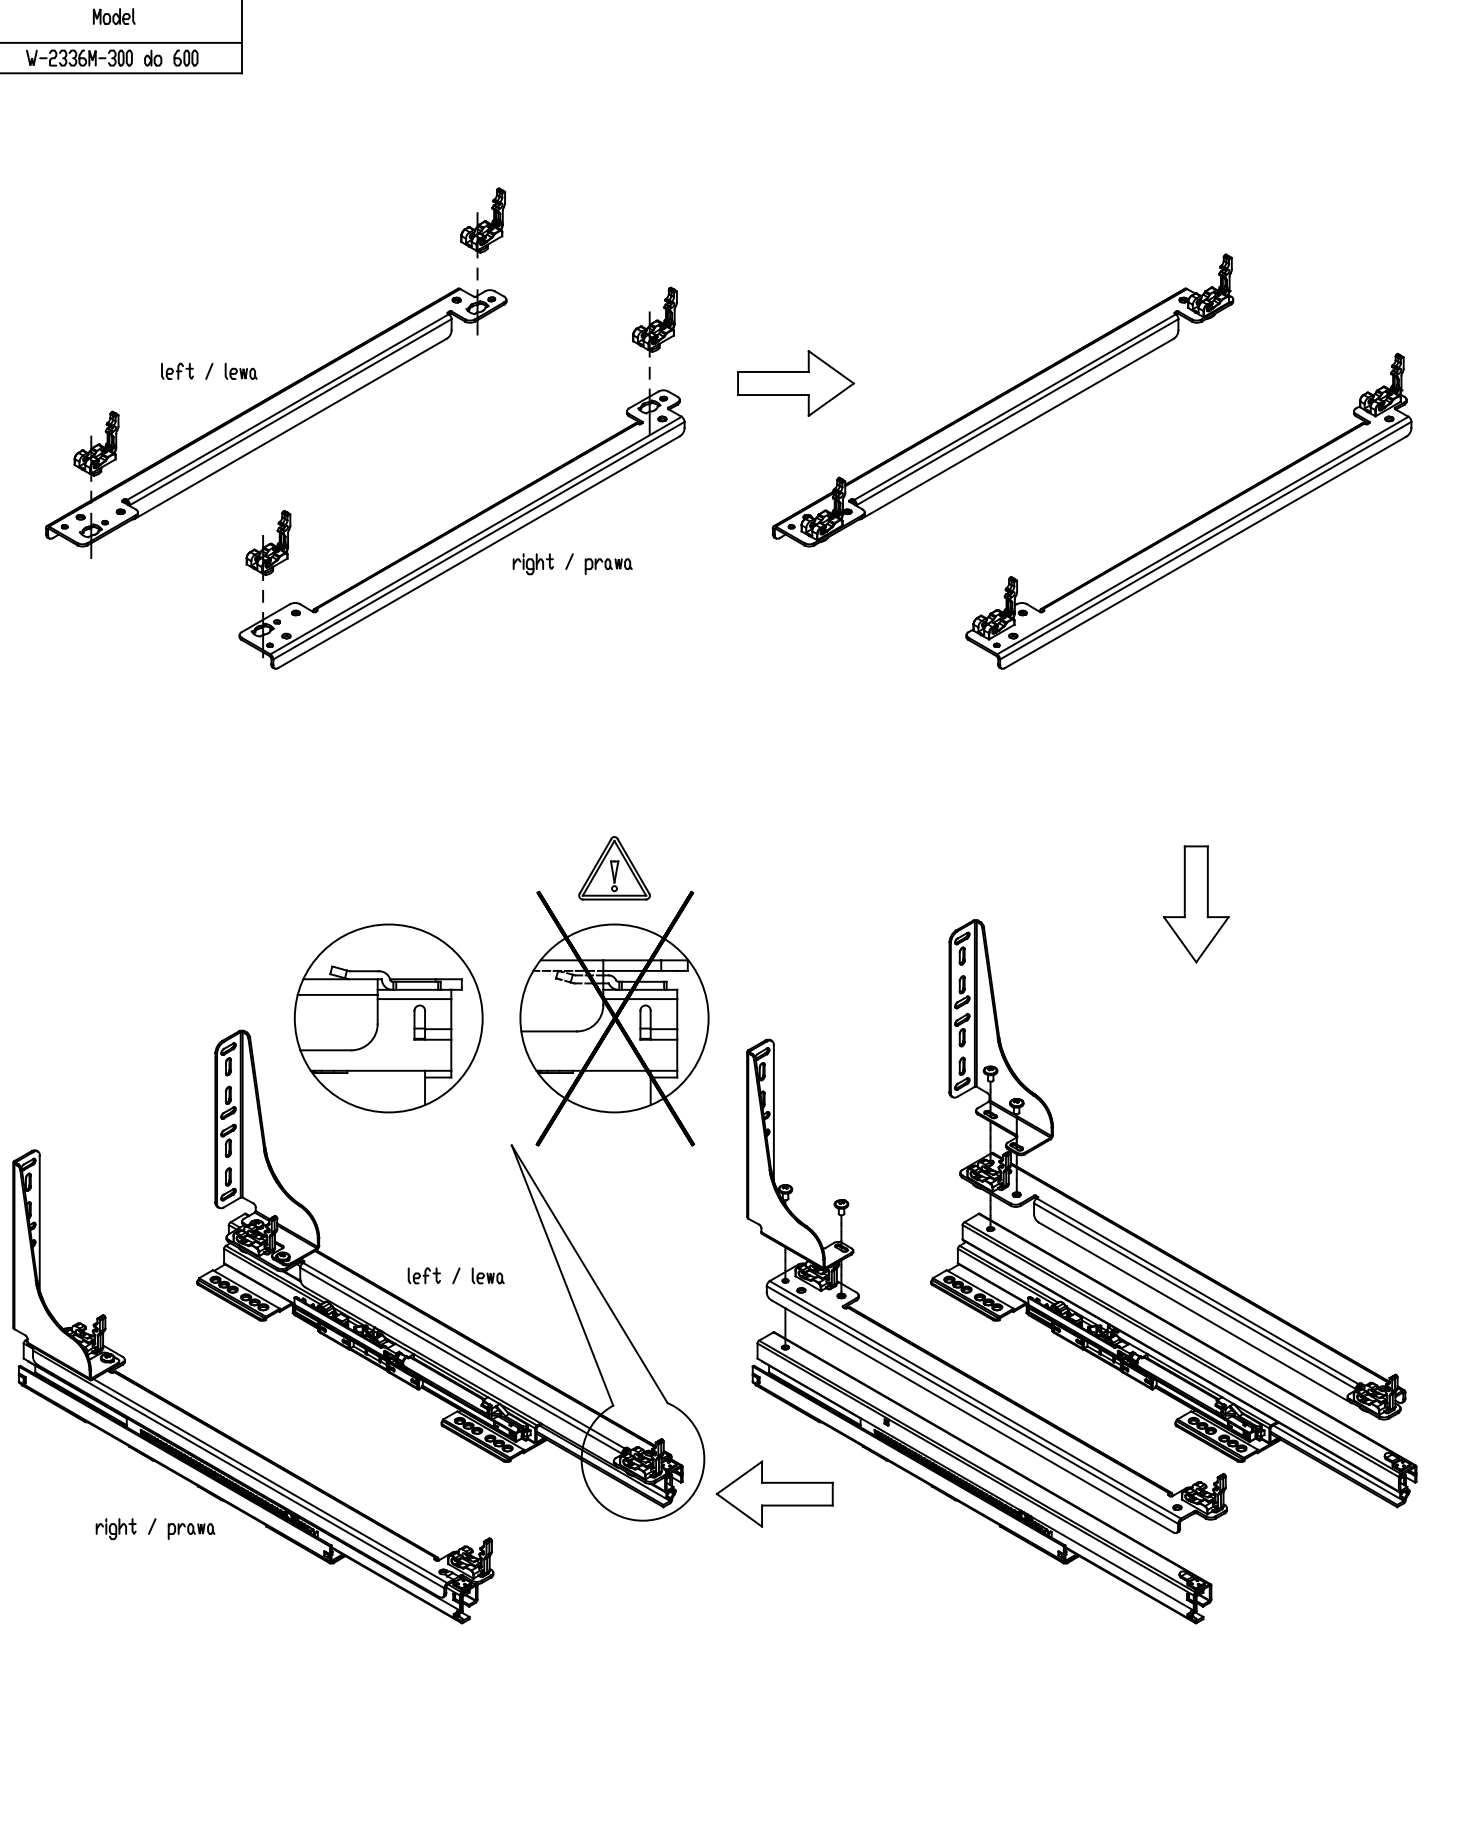













Cargo Basket STANDARD PRO
Kosz Cargo STANDARD PRO

3/4

29-07-2021

Assembly of the frame for the furniture
Montaż ramy do mebla

Model	Size / wymiar X	Size / wymiar Y
W-2336M-300	159	min 46
W-2336M-400	259	min 46
W-2336M-500	359	min 46
W-2336M-600	459	min 46

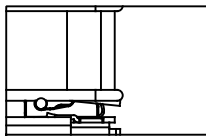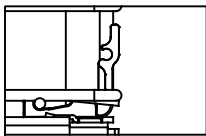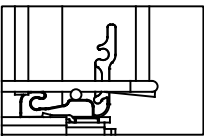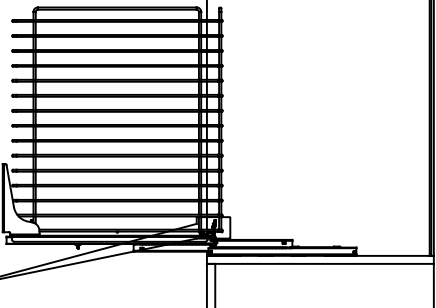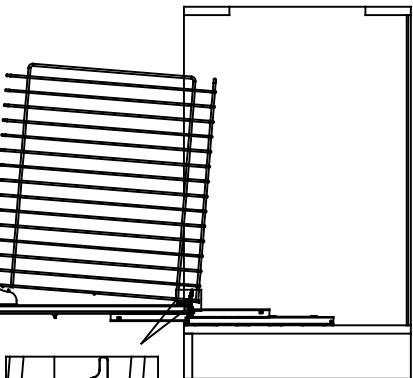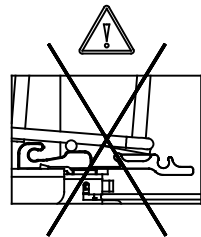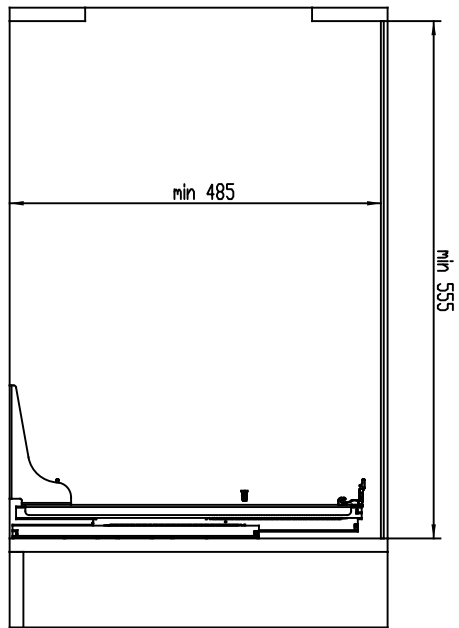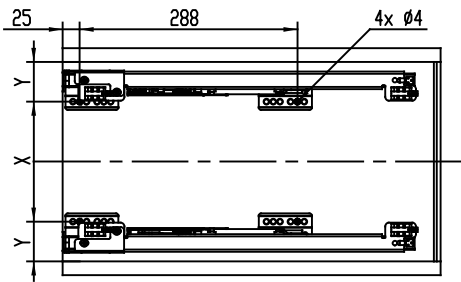






Cargo Basket STANDARD PRO
Kosz Cargo STANDARD PRO

4/4

29-07-2021

Installation and adjustment of the furniture front
Montaż i regulacja frontu mebla

Model	Size / wymiar A	Size / wymiar B
W-2336M-300	210	160
W-2336M-400	310	160
W-2336M-500	410	260
W-2336M-600	510	360

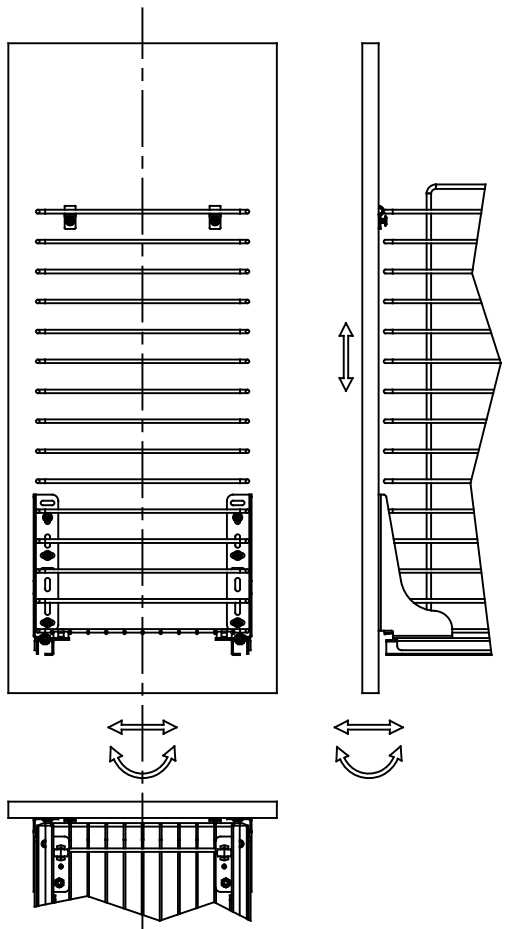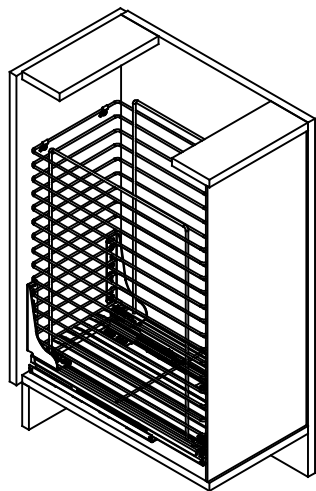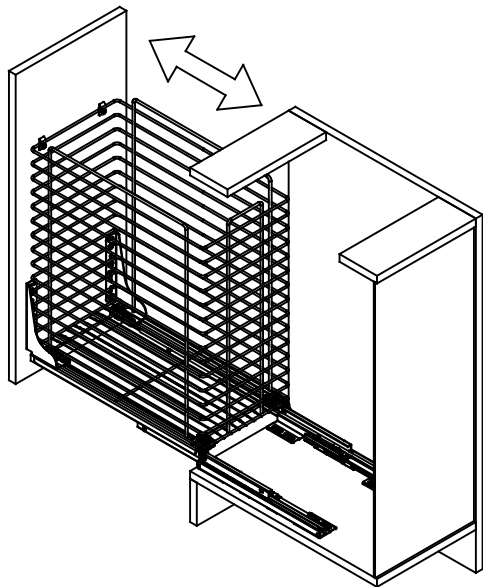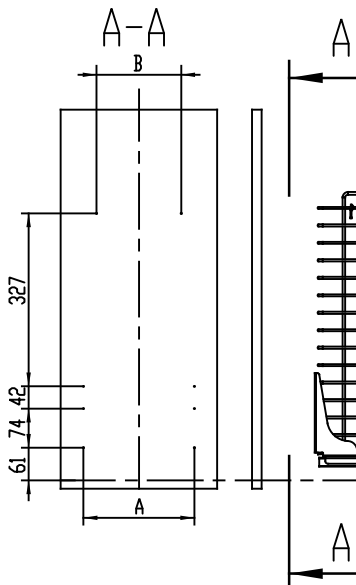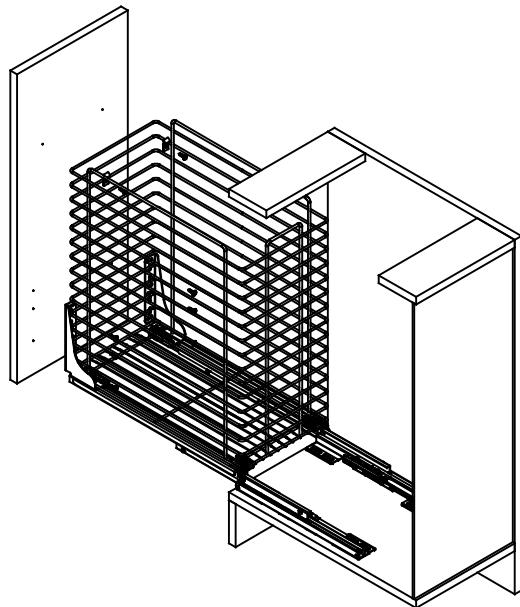

UWAGA:
Konstrukcja mebla powinna gwarantować bezpieczeństwo użytkownika oraz prawidłowe działanie mechanizmu.
Zabezpieczyć mebel wolnostojący przed przewróceniem.
Konstrukcja mebla musi uwzględniać ciężar mechanizmu oraz dopuszczalne jego obciążenie.
Instrukcja przedstawia zalecenia montażowe mechanizmu / produktu, które nie są wiążące.
Firma Nomet zastrzega sobie prawo do zmian.